


同時注入管モルタル洗浄剤

TAC クリーン

同時裏込め注入管の注入管内面に付着するモルタルコレステロールは、水洗浄だけで除去できません。モルタルコレステロールの除去方法には、物理的方法の「カンツール」による清掃や化学的方法の「TAC クリーン」による管内循環洗浄が有効です。

TAC クリーンは、有機酸を主成分とした液体でモルタル中のカルシウムと化学反応し、水に溶けやすい物質に変化してモルタルコレステロールを除去します。

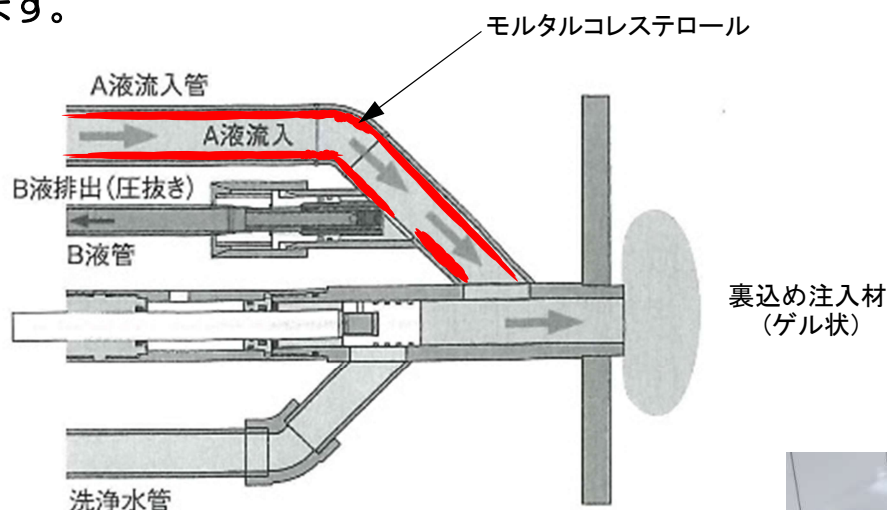

特 性

- ・ 外 観：淡黄色
- ・ pH：強酸性
- ・ 比 重：1.18
- ・ 臭 気：わずかに異臭
- ・ 引火点：引火せず
- ・ 荷 姿：20kg ポリ缶



使用方法

- 清水で2～10倍に希釈して使用します。
- 再利用が可能で経済的です。
- 使用済み液は中和処理して下さい。
- 保管は冷暗所をお願いします。

